

TERMOSTATO




ASUA
CALEFACCIÓN 

TERMOSTATO

Dimensiones



Pantalla

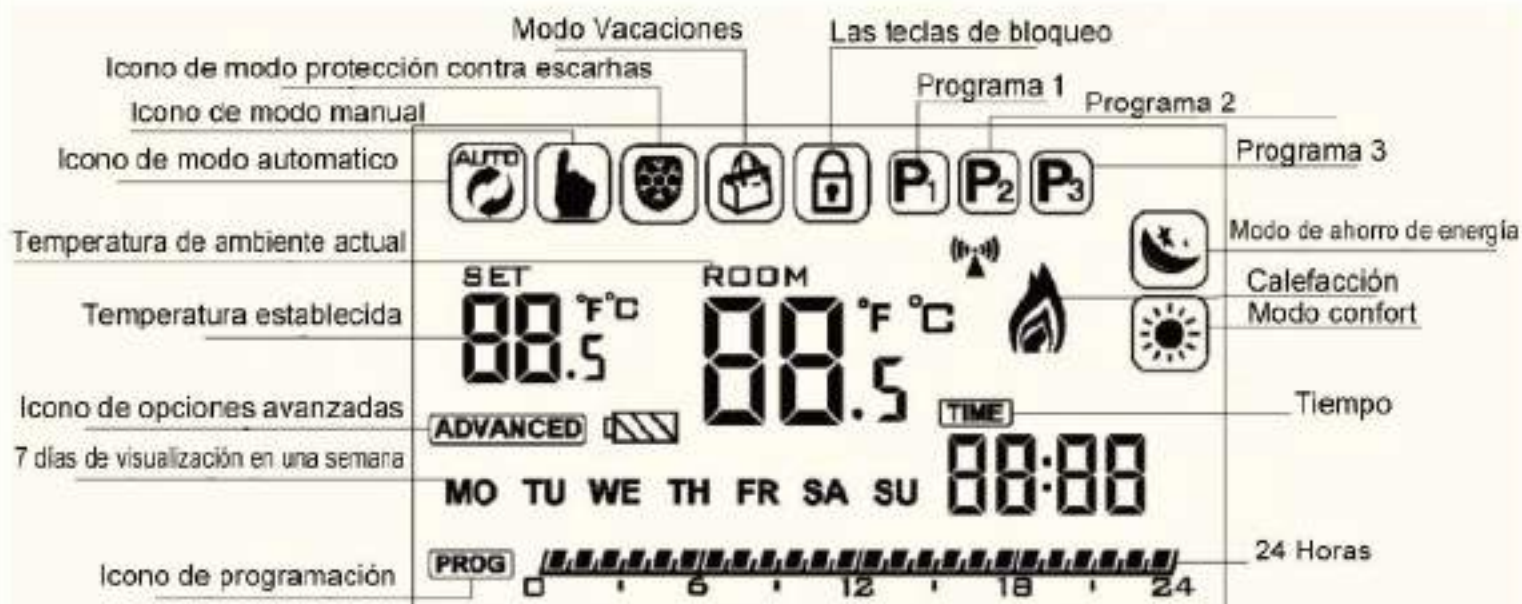

Datos técnicos

- Exactitud de la pantalla: 0.5 °C o 1 ° F
- Potencia: dos pilas alcalinas AA * 1.5V
- Sensor de sonda: NTC (10k) 1%
- Capacidad de contacto: 5A / 250V (BW)
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 ~ 50 ° C
- Rango de ajuste de la temperatura: 5 ~ 35 ° C
- Rango de visualización de la temperatura: 0 ~ 40 ° C
- Salida: relé de conmutación
- Condición de aislamiento: ambiente normal
- Programa en ejecución: fijado por 1 semana como un ciclo
- Instalación: montado en la pared o en el asiento de la batería
- Tamaño (mm): 86 * 86 * 27 (Alto, Ancho y Profundidad)

Función descriptiva:


El termostato suministra una salida de contacto de calefacción individual o un contacto de salida de refrigeración individual, para obtener la temperatura ambiente a través del sensor, compare con la temperatura de ajuste del termostato, logre cerrar y abrir el contacto de salida, conmutando diferencia de temperatura es de 0.5

Descripción del botón

Nº	SIMBOLOS	DESCRIPCION
A	 Pulse la tecla rotativa	Tecla creciente, giro a la derecha
B	 Pulse la tecla rotativa	Tecla Enter, púlsela una vez para confirmar.
B	 Pulse la tecla rotativa	Llave decreciente, rotación a la izquierda
C		Tecla de encendido / apagado y tecla de bloqueo para niños (tecla de encendido de presión prolongada para 3 segundos luego mueva el dedo, bloquee o desbloquee el bloqueo para niños)

Pantalla de configuración principal

Mantenga presionada la tecla ENTERY durante 3 segundos, ingrese a la pantalla de configuración, elija el ícono que necesita configurar, gire presione la tecla rotatoria para elegir el ícono que necesita configurar, luego presione la tecla enter para ingresar a la configuración, omita el ícono que no necesita configurar el directorio.

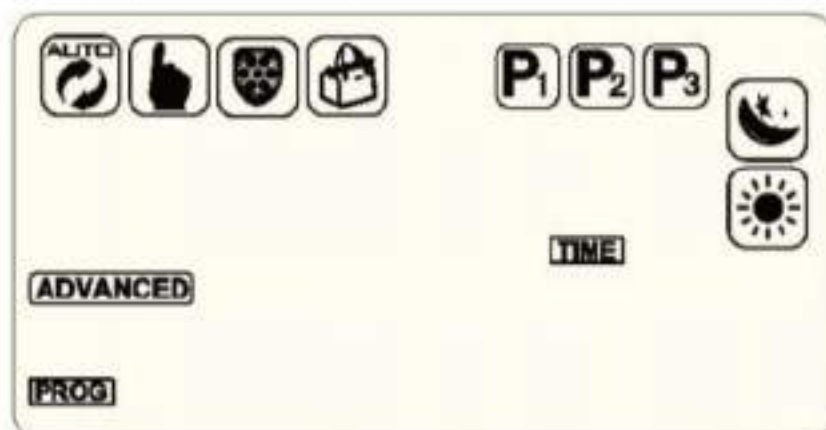

MODO	EXPLICACIÓN	PANTALLA
MODO MANUAL	Gire la tecla giratoria para elegir el modo manual icono  entonces presione la tecla ENTER para trabajar en modo manual, mostrar Pantalla como imagen derecha. El ajuste de temperatura por defecto de la pantalla principal muestra 23°C.  En estado de desbloqueo, para ajustar la temperatura en sentido horario rotación (+) o en sentido antihorario (-); para obtener real temperatura por sensor NTC del termostato, comparando con Temperatura actual y temperatura de ajuste, cuando el actuador temperatura más baja que la temperatura de ajuste cerrará contacto de calefacción, abrirá contacto de refrigeración (icono  verá pantalla); cuando la temperatura real es superior a la configuración Temperatura, cerrará contacto de refrigeración y calefacción abierta, contacto (icono  desaparecerá)	
MODO DE PROTECTOR DE ESCARCHA	Después de entrar en la pantalla de configuración, gira la tecla rotatoria para elija el icono  del modo de protección contra heladas, presione la tecla ENTER para trabajar en el modo de protección contra heladas, la pantalla principal se muestra como derecha imagen.  Modo de protección contra heladas, la temperatura de ajuste por defecto es 5°C, protege los tubos de las heladas.	
MODO VACACIONES	 Gira la tecla rotatoria para elegir el icono  modo de vacaciones, puedes vea el icono  parpadeando, presione la tecla ENTER para ingresar al modo de vacaciones, vea la imagen de la derecha, ajuste la temperatura destallando, puede gire la tecla rotatoria para ajustar la temperatura, como 15°C. La temperatura predeterminada es 15°C, luego presione ENTER	 

MODO	EXPLICACIÓN	PANTALLA
MODO VACACIONES	tecla para ajustar los días festivos, gira la tecla rotatoria para ajustar días (cuenta regresiva desde el inicio de vacaciones, volver al trabajo en modo automático después de que finalicen las vacaciones), luego presione la tecla ENTER para confirmar y salir de la configuración del modo, volver a la pantalla principal como foto de la derecha	
BLOQUEO DE NIÑOS	Mantenga presionada la tecla de encendido / apagado durante 3 segundos y luego mueva su dedo, cuando el icono de bloqueo aparece en la pantalla, presione la tecla rotatoria no se puede usar, si es necesario desbloquear, presione la tecla de encendido / apagado para 3 Segundos nuevamente luego mueve tu dedo, icono de candado Desaparece, se puede volver a utilizar la tecla rotativa.	

Configuración de modo programable

El termostato de caldera de pared puede configurar ☀️ (modo cómodo) y 🌙 (modo de ahorro de energía) dos tipos de temperatura diferente; ofrece P1 , P2 , P3 tres tipos de programas para elegir.

Configuración de modo


Gire la tecla rotatoria para elegir el modo **P₁** programable, presione la tecla ENTER una vez.



Presione la tecla rotatoria para elegir un programa de P1 , P2 P3, presione la tecla ENTER para confirmar el programa elija, presiónelo nuevamente para salir y volver a la última pantalla, saldrá automáticamente de la configuración después de 5 segundos y volverá a mostrar la pantalla principal.




Gire la tecla rotatoria para elegir el modo 🌙 de ahorro de energía, presione la tecla ENTER para entrar en el modo de ahorro de energía ajuste de la temperatura, puede girar la tecla rotatoria para ajustar temperatura, como 15°C, el valor predeterminado es 17°C. Presione la tecla ENTER de nuevo para confirmar y volver a la última pantalla, sale automáticamente de la configuración después de 5 segundos y vuelve a mostrar la pantalla principal.

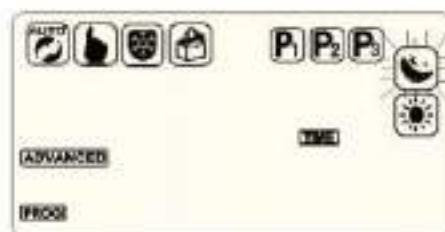

Ajuste del temporizador

En la pantalla de configuración, gire la tecla rotatoria para elegir **TIME**, presione la tecla ENTER.

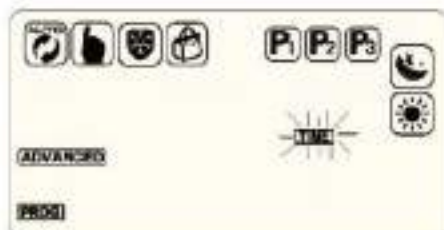

Minuto intermitente, puede rotar la tecla rotativa para ajustar el valor, presione la tecla ENTER para confirmar.



La hora parpadea, puede rotar la tecla rotativa para ajustar el valor, presione la tecla ENTER para confirmar.



Semana intermitente, puede rotar la tecla rotativa para elegir el día de la semana, presione la tecla ENTER para confirmar y volver a la última pantalla de configuración; sale de la configuración automáticamente, vuelve a mostrar pantalla.



Opciones avanzadas

Nº	Símbolo	Elemento de ajuste	Ajuste de parámetros Función	Predeterminado de fábrica
21.5°C A1	A1	Temperatura de medición calibración	-9 - +9 °C	Calibración de precisión de 0.5 °C
1°C A2	A2	Límite sensor externo control de temperatura de interés	1-5 °C: (SET ± 0.5 °C - SET ± 2.5 °C), el valor predeterminado es 2 °C (SET ± 1)	2 °C
0 A3	A3	Ajuste de bloqueo de niños	0: medio bloqueo 1: bloqueo completo	0
ni A4	A4	Programable y opciones no programables	no programable	no programable
45°C A5	A5	Sensor externo alto valor límite de temperatura	30 °C - 50 °C	45 °C
5°C A6	A6	Sensor externo bajo valor límite de temperatura (protección contra heladas)	5 °C - 10 °C	5 °C


	A7	Temperatura de ajuste valor límite más bajo	1 - 10 °C	5 °C
	A8	Temperatura de ajuste valor límite más alto	30 - 50 °C	35 °C
	A9	Función de descalcificación	Pantalla A0, presione botón giratorio, entero espectáculo	

Ilustración de cableado



Terminales de cableado

Terminales de cableado	Observaciones
1	NO (punto normalmente abierto)
2	NC (punto normalmente cerrado)
3	COM (terminal pública de relevo)

Conexión para la unidad de calefacción

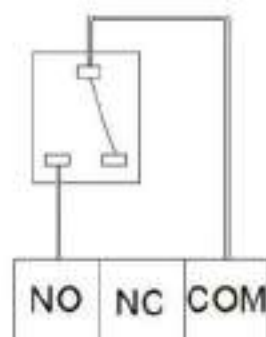

Conexión para unidad de refrigeración

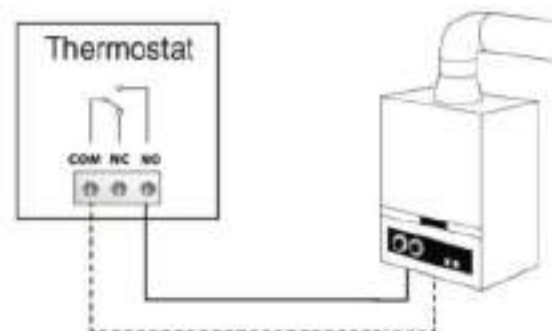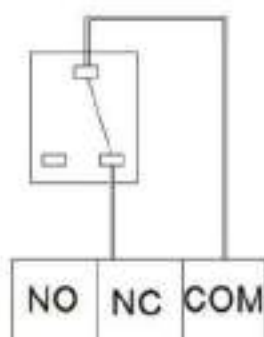

Garantía:

Ofrecemos la garantía de 12 meses, desde el día de la venta. Los productos de nuestra empresa pueden tener una garantía de por vida, si no se trata de problemas de calidad, o más allá del periodo de garantía, cobraremos por el servicio postventa