



Busque la aplicación "Smart life" en Google Play o APP Store para descargarla.



Estado de encendido, presione y mantenga presionadas las teclas "⏻" y "⏻"

Active la red de distribución WIFI 📶

ESPECIFICACIONES

- ✧ Potencia: 90-240 VCA 50/60 HZ
- ✧ Sensor::NTC(10k)1%
- ✧ Corriente: 3A (WW); 16A (WE)
- ✧ Rango de temperatura establecido 1~70°C
- ✧ Rango de temperatura predeterminado: 5 ~ 35 °C
- ✧ Precisión: ±0,5 °C
- ✧ Sensor externo: opciones (NTC)
- ✧ Tamaño: 82*82mm (marco)



ICONO DE PANTALLA

- 🕒 Programación modo
- 👤 Modo manual
- 🕒👤 Modo manual temporal
- 👤 Modo vacaciones
- 🌊 En calefacción
- 🌡️ Temperatura ambiente

SET Establecer la temperatura 🔒 Bloqueo infantil 🕒 Icono de reloj ❄️ Anticongelante

🪟 Parpadeando, activa la función de ventana. **EXT** Temperatura del sensor externo

📶 📶 Conexión WIFI, modo de distribución EZ intermitente. Cuando no se muestra ninguno de los iconos, la conexión WIFI se desconecta. Por favor chequea la conexión

☁️ Ícono de nube: modo de red de distribución AP parpadeante

📶 Estado wifi: Desconexión

❄️ Modo de refrigeración _ Este icono siempre se muestra al cambiar al modo de refrigeración y parpadea cuando sale la carga de refrigeración.

TECLA DE OPERACIÓN

⏻ Enciende/apaga el termostato.

Estado de apagado, presione brevemente para encender;

Encienda el estado, mantenga presionado para apagar;

Estado de encendido, presione brevemente para mostrar la hora

⏻ Presione brevemente para elegir el modo manual o automático

Encienda el estado, presione prolongadamente para programar o configurar la hora o configurar el modo de vacaciones.

En la interfaz de configuración, presione brevemente para confirmar

Estado de apagado, mantenga presionado para configurar opciones avanzadas

⏻ + ⏻ Al mismo tiempo, mantenga presionado para bloquear/desbloquear

🔄 Girar a la izquierda-menos

🔄 Girar a la derecha -más

En el modo de programa, gire la perilla al modo manual temporal

AJUSTE DE TIEMPO

Encienda el termostato, presione prolongadamente "⏻" Para ingresar a la interfaz de configuración, gire la perilla para elegir "🕒", luego presione brevemente "⏻" para configurar la hora, luego presione "⏻" para elegir hora, minuto y semana, gire la perilla para cambiar el valor.

MODO VACACIONES

Encienda el termostato, presione prolongadamente "⏻" para ingresar a la interfaz de configuración, gire la perilla para elegir "👤", luego presione brevemente "⏻" para entrar, presione brevemente "⏻" para elegir días y temperatura, gire la perilla, cambiar el valor.

PROGRAMABLE

Hay seis modos de trabajo de programación para que los usuarios elijan: 5+2 (predeterminado), 6+1, 7 días (igual que todos los días). Seleccione el modo de trabajo de programación desde la opción Avanzada A. Encienda el termostato, presione prolongadamente "⏏" para ingresar a la interfaz de configuración, gire la perilla para elegir "P", luego presione brevemente "⏏" para programar, presione brevemente "⏏" Elija hora, minutos y temperatura, gire la perilla para cambiar el valor. Después de terminar, espere 10 segundos para existir.

P1		P2		P3		P4		P5		P6	
Despertar		Exterior		De vuelta a casa		Exterior		De vuelta a casa		Dormir	
6:00	20°C	8:00	15°C	11:30	15°C	13:30	15°C	17:00	15°C	22:00	15°C

CONSULTA DE SENSOR EXTERNO

Encienda el termostato, presione prolongadamente "⏏" para ingresar a la interfaz de configuración, gire la perilla para elegir "EXT", luego presione brevemente "⏏" para ingresar, presione brevemente "⏏" Elija hora, minutos y temperatura, gire la perilla para cambiar el valor.

OPCIÓN AVANZADA

Apague el termostato, presione prolongadamente "⏏" para ingresar a la opción de avance. Pulsación corta "⏏" Para elegir el elemento, gire la perilla para cambiar el valor. Después de configurar, los parámetros se guardarán y saldrán automáticamente después de mantener presionada la interfaz durante 10 segundos.

No.	Elementos	Parámetro	Por defecto
1	Medir la temperatura Calibración	-9-+9°C	-1
2	Diferencia de retorno de temperatura	0,5-2,5°C	1°C


3	Diferencia de retorno del control del sensor externo	1~9°C	2
4	Elige sensor	N1 :sensor interno(protección de alta temperatura cerrada) N2: sensor externo(protección de alta temperatura cerrada) N3: sensor interior paracontrol de temperatura, sensor externo para protección contra altas temperaturas	N1
5	Bloqueo infantil	0: medio bloqueo; 1: bloqueo total	0
6	Protección contra altas temperaturas	1:20°C -70 °C 2: menos de 20 °C, pantalla 【--】 , significa que esta función está cerrada	45
7	Protección contra bajas temperaturas	1:1°C-10°C 2: más de 10 °C, pantalla 【--】 , significa que esta función está cerrada	5
8	La temperatura de ajuste más baja	1-10	5
9	La temperatura de ajuste más alta	20-70	35
A	Función descalcificación	0: cerrado 1: abierto	0
B	Alimentación con función de memoria.	0: Alimentación con función de memoria 1:Estado apagado después de conectar con la alimentación 2: En estado después de conectar con la alimentación	0
C	Programable	0:5+2; 1: 6+1; 2: 7	0

D	Pantalla de espera	0: no muestra nada 1: El brillo en espera es débil-brillante 2: el brillo en espera es semibrillante	2
E	Reiniciar	Pulsación larga “  ” hasta mostrar toda la pantalla	
F	La función de ventana activa la temperatura.	10-20°C, la temperatura de ajuste es 10°C, disminuirlo, se mostrará  , luego canceló esta función	--
h	Tiempo de ejecución de la función de ventana	10-20 minutos	10
I	Modo calefacción/refrigeración	0: calefacción 1: enfriamiento	0


Diferencia de devolución: la válvula de límite del sensor externo es 45°C para el valor predeterminado de fábrica (6), el valor de la diferencia de retorno del control del sensor externo (3) es 2. Cuando la temperatura aumenta a 45 °C, el relé deja de funcionar y recordará la alarma de protección de alta temperatura. Si la temperatura desciende a 43 °C, el relé continúa funcionando y se aliviará la alarma. (Se puede operar, solo cuando la temperatura interior es inferior a la temperatura establecida).

Visualización de fallo del sensor: elija la forma de funcionamiento correcta del sensor incorporado y externo; si elige incorrectamente o falla el sensor (avería), se mostrará "E1" o "E2" en la pantalla. El termostato dejará de calentar hasta que se elimine la falla.

INSTRUCCIÓN DE CABLEADO E INSTALACIÓN

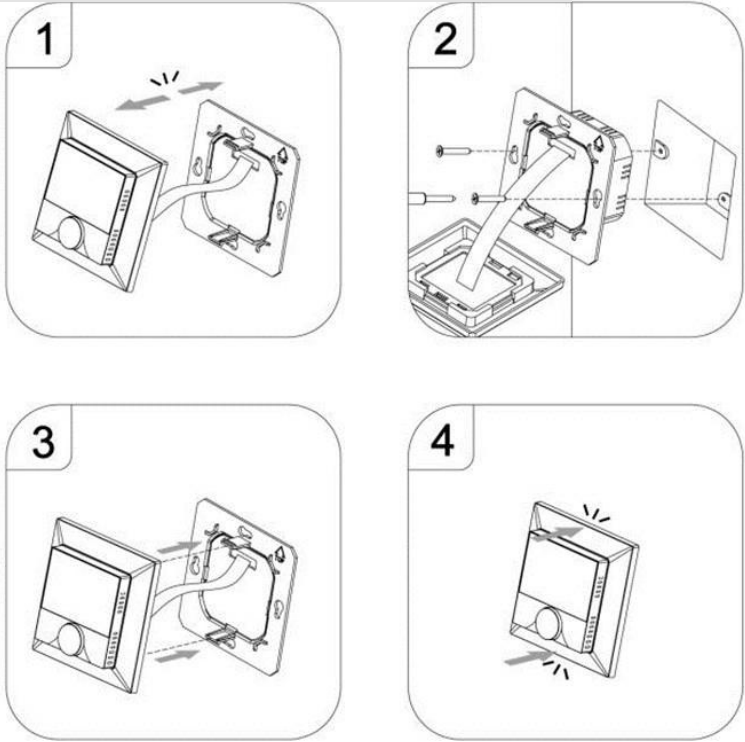

CABLEADO

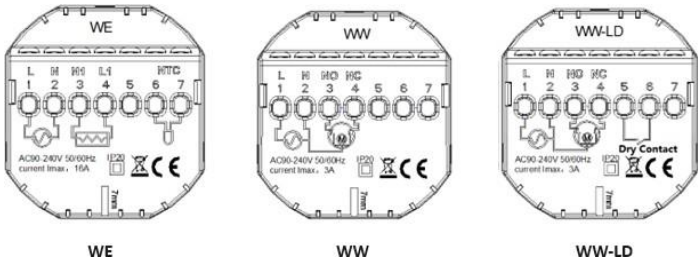

WE: calefacción eléctrica WW: calentamiento de agua LD: calefacción por caldera y calentamiento de agua